



### 1. Distanzring mit 1.25mm Dicke

Achtung: Diese Information betrifft sowohl die erste als auch die zweite Serie.

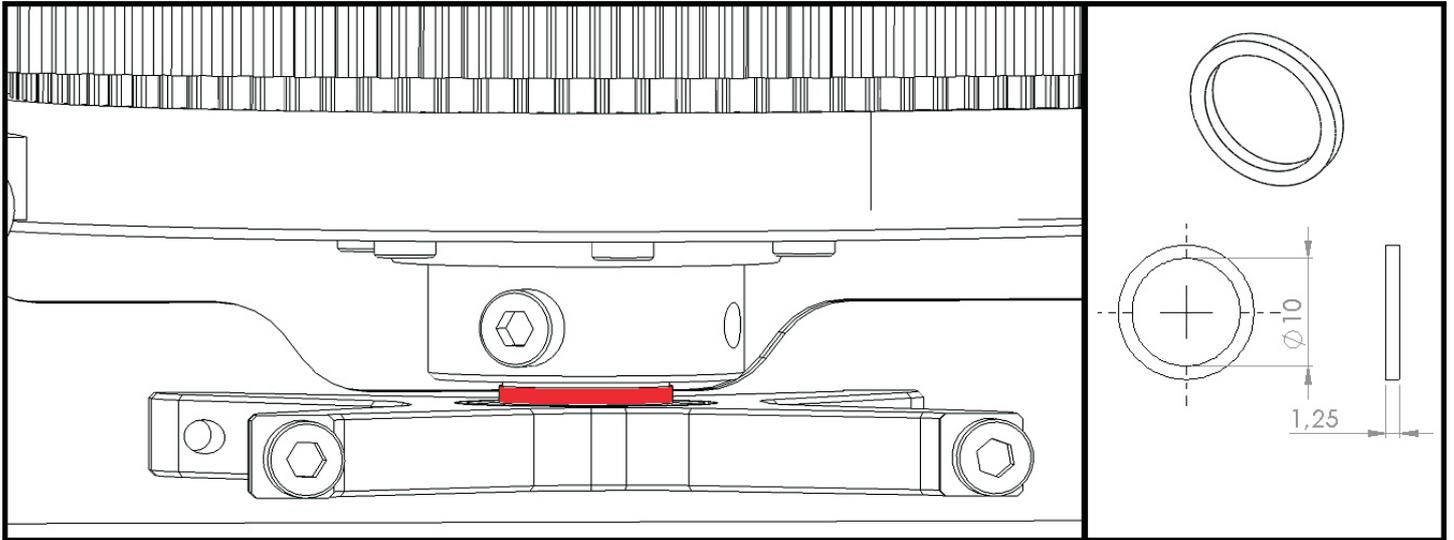


Bitte montieren Sie den 1.25mm starken Distanzring zwischen das untere Domkugellager und der Freilaufhülse.

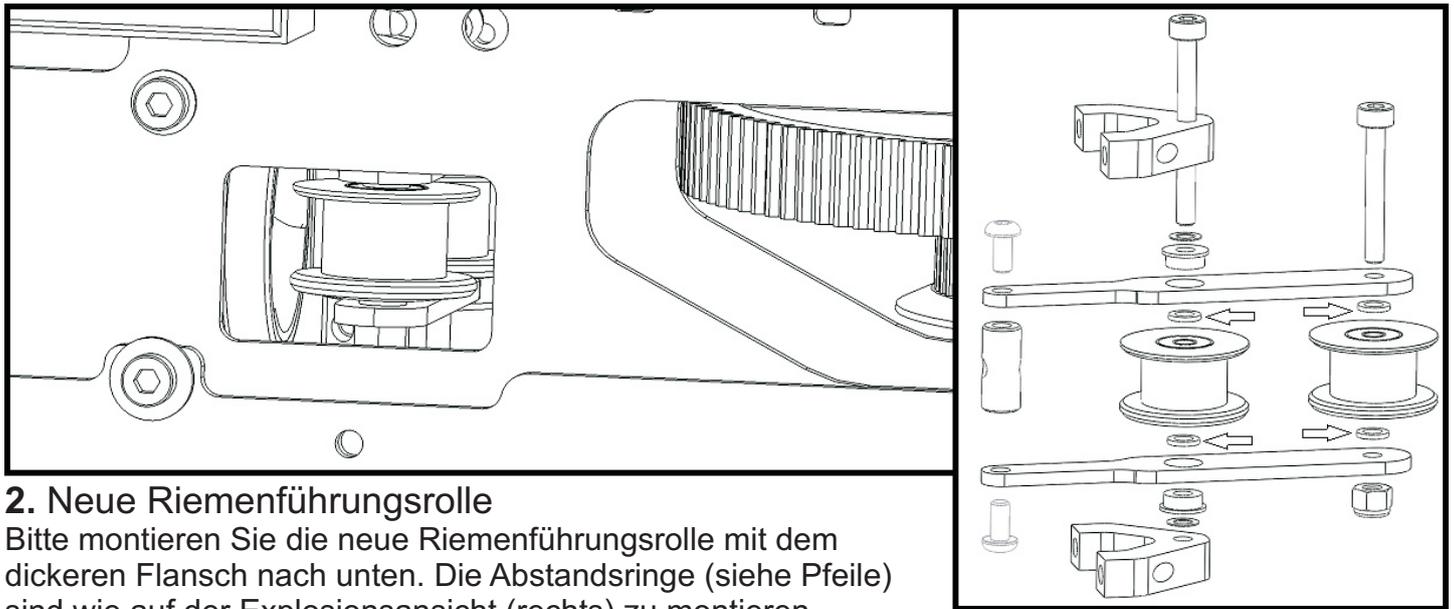

### 2. Neue Riemenführungsrolle

Bitte montieren Sie die neue Riemenführungsrolle mit dem dickeren Flansch nach unten. Die Abstandsringe (siehe Pfeile) sind wie auf der Explosionsansicht (rechts) zu montieren.

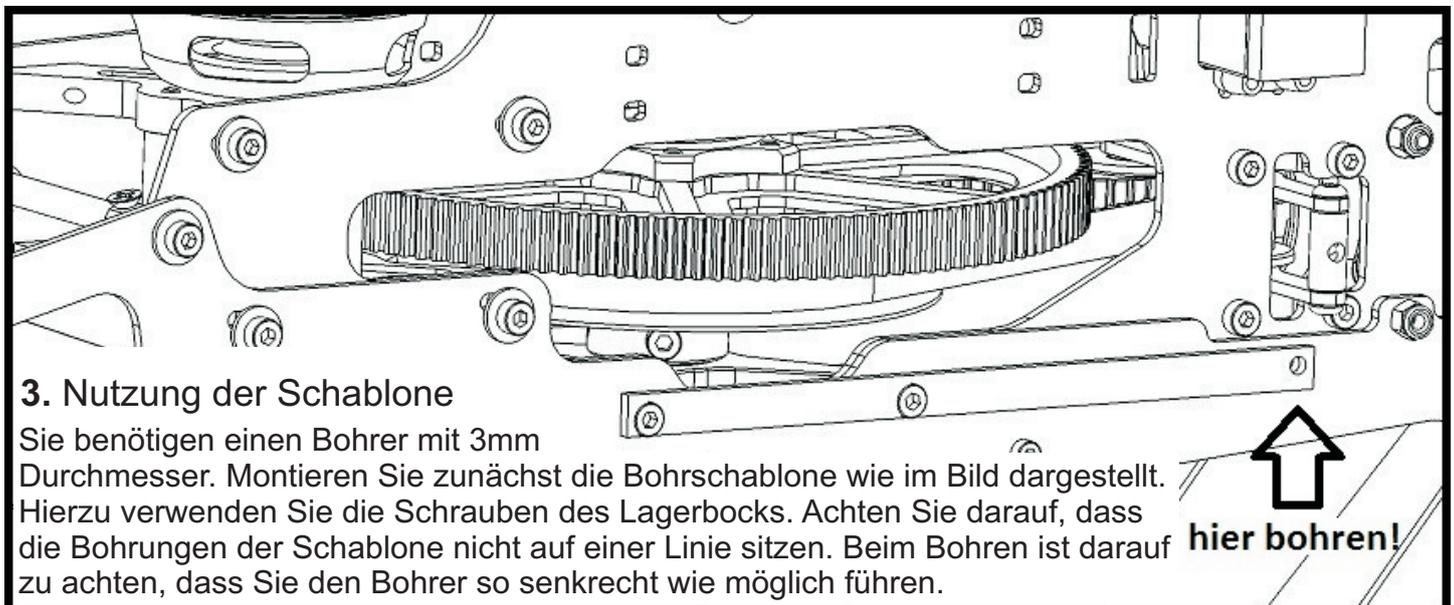

### 3. Nutzung der Schablone

Sie benötigen einen Bohrer mit 3mm Durchmesser. Montieren Sie zunächst die Bohrschablone wie im Bild dargestellt. Hierzu verwenden Sie die Schrauben des Lagerbocks. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen der Schablone nicht auf einer Linie sitzen. Beim Bohren ist darauf zu achten, dass Sie den Bohrer so senkrecht wie möglich führen.

**hier bohren!**